

## CONTACTEUR DE PORTE



Fait du logis un objet connecté by fhe



### PRÉSENTATION PRODUIT

Le contacteur de porte connecté Achille by fhe vous averti en temps réel dès qu'une porte/fenêtre s'ouvre et/ou se ferme. Vous recevez une alerte sur votre smartphone que vous soyez à votre domicile ou non.

### FONCTIONNALITÉS

- Notification sur votre smartphone sous 10 secondes
- Indicateur LED
- Indication batterie faible

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contacteur magnétique
- Intensité du courant :
  - en veille : 13  $\mu$ A
  - lors d'un changement d'état : 115 mA - 120 mA
- Fonctionne avec une pile : CR2-3V
- Autonomie de la batterie : 2800 déclenchements (2 ans environ)
- Protocole de communication : Wi-Fi
- Fréquence : 2,4 GHz
- Norme du réseau : IEEE 802.11b / g / n
- Portée : 45 mètres en champ libre

- Dimensions :
  - Capteur : 71 mm x 21 mm x 22 mm
  - Aimant : 40 mm x 11 mm x 11 mm
- Poids : 25 g
- Fixations fournies
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Humidité ambiante en fonctionnement : 20 à 85%

### CONFIGURATION ET INSTALLATION



1. Téléchargez l'application « **Achillebyfhe** » disponible gratuitement sur Android et iOS.
2. Créez votre compte ou connectez-vous avec vos identifiants personnels.
3. Dans le menu de gauche, sélectionnez « ajout d'un appareil ».


4. Sur votre contacteur de porte, maintenez le bouton reset appuyé pendant 5 sec. environ. Pour accéder à ce dernier, ouvrez votre contacteur en appuyant sur le bouton poussoir. Le bouton reset se trouve à l'extrémité de l'appareil. N'oubliez pas de retirer la languette de protection située à proximité des piles. **La LED rouge clignote.**
5. a) **Android\*** : Sélectionnez le contacteur de porte dans la liste des appareils proposés et attendez la connexion Wi-Fi.  
b) **iOS\*** : Réduisez l'application Achille (bouton Home), connectez directement votre smartphone au réseau Wi-Fi SDM19DRS-AP-XXXX, puis revenez sur l'application.
6. Remplissez le formulaire de connexion Wi-Fi avec le nom de votre réseau domestique (peut être automatiquement détecté) et la clé de sécurité (attention, le protocole de sécurité WEP est obsolète) puis validez.
7. Une fois l'appareil configuré, un message de confirmation apparaît. Dans le cas contraire, vérifiez le mot de passe saisi ainsi que le nom du réseau à rejoindre.

**\*ATTENTION :** si lors de cette procédure un problème de connexion Wi-Fi survient, désactivez votre réseau cellulaire le temps de l'opération.

## INSTALLATION

Fixez le capteur (grande partie) au niveau de l'encadrement de la porte et l'aimant (petite partie) sur la porte elle-même à l'aide des adhésifs fournis. Le capteur et l'aimant doivent être séparés de 5 à 12 mm lorsque la porte est fermée.

Pour installer le contacteur de porte sur une fenêtre, suivez la même procédure.

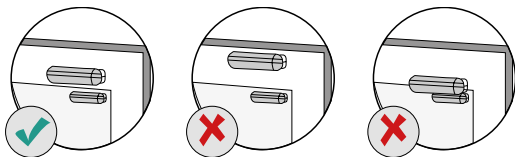

## ALIMENTATION


Il y a un risque d'endommagement de votre appareil si la pile est remplacée par un modèle inadapté.

**REMARQUE :** vos piles usagées doivent être rapportées à un point de recyclage. Respectez toujours la réglementation de recyclage locale en vigueur.

## ÉTATS DE FONCTIONNEMENT

| État                | Indication lumineuse |
|---------------------|----------------------|
| Veille              | LED éteinte          |
| Fermeture/ouverture | Un clignotement      |
| Mode appairage      | Clignotement lent    |

**Réinitialisation :** Maintenez le bouton de réinitialisation appuyé pendant 10 sec. environ (à l'intérieur du détecteur), jusqu'à ce que la LED s'allume puis s'éteigne après 4 secondes. Votre appareil est réinitialisé et prêt à être associé à votre application.

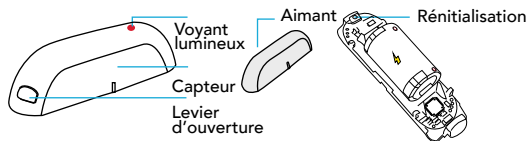

**REMARQUE :** l'activation des notifications de l'application Achille sur votre téléphone est nécessaire.

## PROTECTION & GARANTIE

**Merci de scanner le QR code suivant pour accéder aux indications d'installation et à tous les documents relatifs à votre contacteur de porte ou rendez-vous sur :**

<https://achillebyfhe.com/notices>



**ATTENTION :** le non-respect des recommandations indiquées sur la notice disponible sous le lien ci-dessus peut s'avérer dangereux et aller à l'encontre de la législation en vigueur. FHE ne sera tenu responsable pour les dommages causés par toute utilisation qui ne suit pas les recommandations de cette notice.

## PRÉCAUTIONS

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants et des animaux.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans le cadre d'un système d'alarme.

**CE** Ce produit est compatible avec les Directives Européennes et les amendements successifs.

**Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.**

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais comme un déchet électrique et électronique.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Ce produit utilise un protocole de communication sans fil Wi-Fi.

Ce produit ne doit pas être en contact avec l'eau.

Ce produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 40° C.

Ce produit ne doit pas être en contact avec une flamme.

Ce produit ne doit pas être exposé à des températures inférieures à 0°C.

Ce produit peut être utilisé entre 0 et 2000m d'altitude.