

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



PRÉSENTATION PRODUIT

Le détecteur de mouvement connecté Achille by fhe vous averti en temps réel en cas d'intrusion. Vous recevez une alerte sur votre smartphone que vous soyez à votre domicile ou non.

FONCTIONNALITÉS

- Notification sur votre smartphone sous 10 secondes (l'appareil se met en alerte une fois par minute)
- Indicateur LED
- Indication batterie faible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur infrarouge
- Intensité du courant :
 - en veille : 26 μ A
 - lors d'un changement d'état : 120 mA - 130 mA
- Fonctionne avec une pile : CR123A-3V
- Autonomie de la batterie : 2500 déclenchements (2 ans environ)
- Protocole de communication : Wi-Fi
- Fréquence : 2,4 GHz
- Norme du réseau : IEEE 802.11b / g / n
- Portée : 45 mètres en champ libre

- Distance de détection : 4 à 6 mètres
- Dimensions : \varnothing 48 mm x 50 mm
- Poids : 40 g
- Fixations fournies
- Températures de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Humidité ambiante en fonctionnement : 20 à 85%

CONFIGURATION ET INSTALLATION



1. Téléchargez l'application « **Achillebyfhe** » disponible gratuitement sur Android et iOS.
2. Créez votre compte ou connectez-vous avec vos identifiants personnels.
3. Dans le menu de gauche, sélectionnez « ajout d'un appareil ».


4. Sur votre détecteur de mouvement, maintenez le bouton reset appuyé pendant 5 sec. environ (à l'intérieur du détecteur). N'oubliez pas de retirer la languette de protection située à proximité des piles. **Le voyant clignote bleu.**
5. a) **Android*** : Sélectionnez le détecteur de mouvement dans la liste des appareils proposés et attendez la connexion Wi-Fi.
b) **iOS*** : Réduisez l'application Achille (bouton Home), connectez directement votre smartphone au réseau Wi-Fi SDM19PIR-AP-XXXX, puis revenez sur l'application.
6. Remplissez le formulaire de connexion Wi-Fi avec le nom de votre réseau domestique (peut être automatiquement détecté) et la clé de sécurité (attention, le protocole de sécurité WEP est obsolète) puis validez.
7. Une fois l'appareil configuré, un message de confirmation apparaît. Dans le cas contraire, vérifiez le mot de passe saisi ainsi que le nom du réseau à rejoindre.

***ATTENTION** : si lors de cette procédure un problème de connexion Wi-Fi survient, désactivez votre réseau cellulaire le temps de l'opération.

INSTALLATION

Le détecteur de mouvement fonctionne de façon optimale lorsqu'il peut couvrir la plus large zone possible : idéalement depuis un angle et non en face de l'entrée de la zone. Placez votre appareil à moins de 3 mètres de hauteur. Évitez de l'installer face à une fenêtre ou une porte vitrée car des éléments extérieurs pourraient engendrer de fausses alertes.

Ne placez pas votre appareil directement au-dessus d'une source de chaleur en raison d'une éventuelle interférence avec l'appareil.

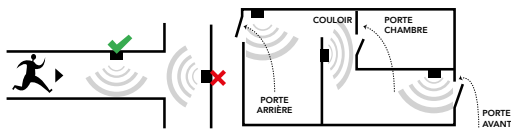

ALIMENTATION


Il y a un risque d'endommagement de votre appareil si la pile est remplacée par un modèle inadapté.

REMARQUE : vos piles usagées doivent être rapportées à un point de recyclage. Respectez toujours la réglementation de recyclage locale en vigueur.

ÉTATS DE FONCTIONNEMENT

État	Indication lumineuse
Veille	LED éteinte
Mouvement détecté	Clignotement rapide - S'éteint après 1 min.
Mode appairage	Clignotement lent

Réinitialisation : Maintenez le bouton de réinitialisation appuyé pendant 10 sec. environ (à l'intérieur du détecteur), jusqu'à ce que la LED s'allume puis s'éteigne après 4 secondes. Votre appareil est réinitialisé et prêt à être associé à votre application.

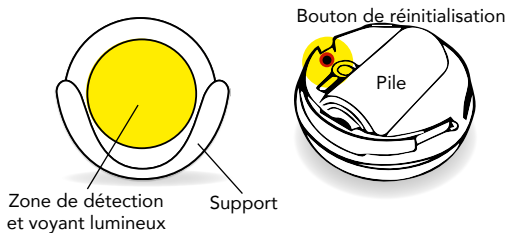

REMARQUE : l'activation des notifications de l'application Achille sur votre téléphone est nécessaire.

PROTECTION & GARANTIE

Merci de scanner le QR code suivant pour accéder aux indications d'installation et à tous les documents relatifs à votre détecteur de mouvement ou rendez-vous sur :

<https://achillebyfhe.com/notices>



ATTENTION : le non-respect des recommandations indiquées sur la notice disponible sous le lien ci-dessus peut s'avérer dangereux et aller à l'encontre de la législation en vigueur. FHE ne sera tenu responsable pour les dommages causés par toute utilisation qui ne suit pas les recommandations de cette notice.

PRÉCAUTIONS

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants et des animaux.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans le cadre d'un système d'alarme.

☞ Ce produit est compatible avec les Directives Européennes et les amendements successifs.

Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

⚠ Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais comme un déchet électrique et électronique.

🏠 Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

📶 Ce produit utilise un protocole de communication sans fil Wi-Fi.

🚫 Ce produit ne doit pas être en contact avec l'eau.

☀ Ce produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 40° C.

🔥 Ce produit ne doit pas être en contact avec une flamme.

❄ Ce produit ne doit pas être exposé à des températures inférieures à 0°C.

⚠ Ce produit peut être utilisé entre 0 et 2000m d'altitude.